



testo 174 · Datenlogger

Bedienungsanleitung

testo 174 · Data loggers

Instruction manual

testo 174 · Enregistreur de données

Mode d'emploi

testo 174 · Data logger

Manual de instrucciones

testo 174 · Data logger

Istruzioni per l'uso

testo 174 · Data logger

Manual de instruções



free software download
requiring registration
www.testo.com

1 Índice

1	Índice	49
2	Seguridad y eliminación	50
	2.1. Indicaciones sobre este manual	50
	2.2. Garantizar la seguridad	51
	2.3. Protección del medio ambiente	51
3	Especificaciones.....	52
	3.1. Uso	52
	3.2. Datos técnicos	52
4	Primeros pasos.....	54
	4.1. Quitar/poner el seguro del data logger	54
	4.2. Colocar las pilas	55
	4.3. Conectar el data logger al PC.....	56
5	Visualizador y elementos de control.....	57
	5.1. Visualizador	57
	5.2. Funciones de las teclas	58
6	Utilización del producto	60
	6.1. Programar el data logger	60
	6.2. Montar el soporte de pared.....	60
	6.3. Leer los datos	60
7	Mantenimiento del producto.....	61
	7.1. Cambiar las pilas	61
	7.2. Limpiar el instrumento	63
8	Consejos y ayuda	63
	8.1. Mensajes de error.....	63
	8.2. Accesorios y repuestos	64

2 Seguridad y eliminación

2.1. Indicaciones sobre este manual

Uso

- > Lea atentamente este manual y familiarícese con el manejo del producto antes de utilizarlo. Preste especial atención a la información de seguridad y a las indicaciones de advertencia para prevenir lesiones y daños en el producto.
- > Tenga este manual a mano de forma que le resulte fácil consultarlo cuando sea necesario.
- > Entregue este manual a posteriores usuarios de este producto.

Identificación

Símbolo	Explicación
	Indicación de advertencia, nivel de peligro según la palabra utilizada: ¡Peligro! Posibilidad de lesiones corporales graves. ¡Precaución! Posibilidad de lesiones corporales leves o daños materiales. > Respete las medidas de precaución indicadas.
	Indicación: información básica o complementaria.
1. ...	Acción: varios pasos, se debe respetar el orden.
2. ...	
> ...	Acción: un paso o un paso opcional.
- ...	Resultado de una acción.
Menú	Elementos del instrumento, del visualizador del instrumento o de la interface de usuario.
[OK]	Teclas de función del instrumento o botones de la interface de usuario.
... ...	Funciones/rutas dentro de un menú.
“ ... ”	Ejemplos

2.2. Garantizar la seguridad

- > Utilice el producto solamente de forma adecuada y según su finalidad de uso observando los parámetros especificados en los datos técnicos. No fuerce el instrumento.
- > No realice nunca mediciones en piezas con carga eléctrica o cerca de ellas con el instrumento.
- > Mantenga en especial los contactos de lectura de la parte posterior del data logger alejados de piezas con carga eléctrica.
- > Realice únicamente los trabajos de mantenimiento del instrumento que vienen descritos en este manual respetando siempre los pasos indicados. Utilice solamente repuestos originales de testeo.

2.3. Protección del medio ambiente

- > Elimine las baterías defectuosas o agotadas según las disposiciones legales vigentes.
- > Una vez finalizada su vida útil, lleve el producto a un centro de reciclaje especial para equipos eléctricos y electrónicos (tenga en cuenta las leyes vigentes en su país) o devuelva el producto a testeo para su eliminación.



Atención: su producto está marcado con este símbolo.

Significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.

3 Especificaciones

3.1. Uso

Los data loggers testo 174 sirven para memorizar y leer valores de medición individuales y series de mediciones.

Los valores de medición se miden con testo 174, se memorizan y se transfieren a través de la interface al PC, donde se pueden leer y evaluar con ayuda del software testo ComSoft. A través del software también se pueden programar los data loggers individualmente.

Ejemplos de aplicación

testo 174T es idóneo para medir la temperatura en frigoríficos, congeladores, cámaras frigoríficas y vitrinas refrigeradoras.

testo 174H controla las condiciones climáticas, por ejemplo en almacenes, oficinas y áreas de producción.

3.2. Datos técnicos

testo 174T

Característica	Valores
Tipo de sonda	Sensor de temperatura NTC interno
Rango de medición	De -30 a +70 °C
Exactitud	±0,5 °C (de -30 a +70 °C)
Resolución	0,1 °C
Temperatura de funcionamiento	De -30 a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 a +70 °C
Tipo de pila	2 pilas de botón de 3 V (2 CR 2032 litio)
Vida de la pila	500 días (intervalo de medición de 15 min, +25 °C)
Clase de protección	IP65
Intervalo de medición	De 1 min a 24 h (seleccionable)
Memoria	16.000 lecturas

Característica	Valores
Software	Compatible con Windows XP, Vista, Win7
Normas ⁷	2004/108/CE, cumple las directrices impuestas por la norma EN 12830 ⁸
Garantía	24 meses, condiciones de la garantía: véase la página web www.testo.com/warranty

testo 174H

Característica	Valores
Tipo de sonda	Sensor de temperatura NTC y sensor de humedad capacitivo interno
Rango de medición	De 0 a 100%HR (Inadecuado para atmósferas con condensación ⁹), de -20 a +70 °C
Exactitud de humedad	± 3%HR (de 2%HR a 98%HR) a +25 °C ± 0,03%HR/K ± 1 dígito
Exactitud de temperatura	± 0,5 °C (de -20 a +70 °C)
Resolución	0,1%HR, 0,1 °C
Temperatura de funcionamiento	De -20 a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 a +70 °C
Tipo de pila	2 pilas de botón de 3 V (2 CR 2032 litio)
Vida de la pila	1 año (intervalo de medición de 15 min, +25 °C)
Clase de protección	IP20

⁷ Este instrumento no es apto para los usos indicados en la orden ITC/3701/2006, del 22 de Noviembre

⁸ Tenga en cuenta que, conforme a EN 12830, se debe llevar a cabo una comprobación y calibración periódicas según EN 13486 (recomendación: una vez al año). Póngase en contacto con nosotros si desea más información.

⁹ Para uso continuo con humedad elevada (>80%HR a ≤30°C durante >12h, >60%HR a >30°C durante >12h) póngase por favor en contacto con nosotros a través de www.testo.com/service-contact

Característica	Valores
Intervalo de medición	De 1 min a 24 h (seleccionable)
Memoria	2 x 8.000 lecturas
Software	Compatible con Windows XP, Vista, Win7
Garantía	24 meses, condiciones de la garantía: véase la página web www.testo.com/warranty
Directiva CE	2004/108/CE

4 Primeros pasos

4.1. Quitar/poner el seguro del data logger



El data logger se entrega con el seguro puesto.

Quitar el seguro del data logger



1. Empujar hacia fuera los dos fiadores situados en la parte inferior del soporte de pared.
2. Empujar el data logger para sacarlo del soporte de pared.

Poner el seguro del data logger



1. Empujar el data logger para introducirlo en el soporte para pared.
2. Empujar hacia dentro los dos fiadores situados en la parte inferior del soporte de pared.

4.2. Colocar las pilas

1. Poner el data logger cara abajo.



2. Abrir y retirar la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior del data logger girándola hacia la izquierda.



Para ello, recomendamos utilizar una moneda.



3. Colocar las pilas incluidas (pila de botón de 3 V, CR 2032 litio) de modo que en cada una quede visible el polo positivo (+).
4. Colocar la tapa del compartimento para pilas en el data logger y cerrarla girando hacia la derecha.



Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

- En el visualizador se muestra la temperatura actual.

4.3. Conectar el data logger al PC

1. Instalar el software testo ComSoft.

El software está disponible como descarga gratuita con obligación de registro en internet: www.testo.com/download-center.



Encontrará las instrucciones de instalación y manejo del software en el manual de instrucciones testo ComSoft que se descarga junto con el software.



El software se puede pedir en CD (núm. art. 0572 0580), si no se quiere descargar de internet.

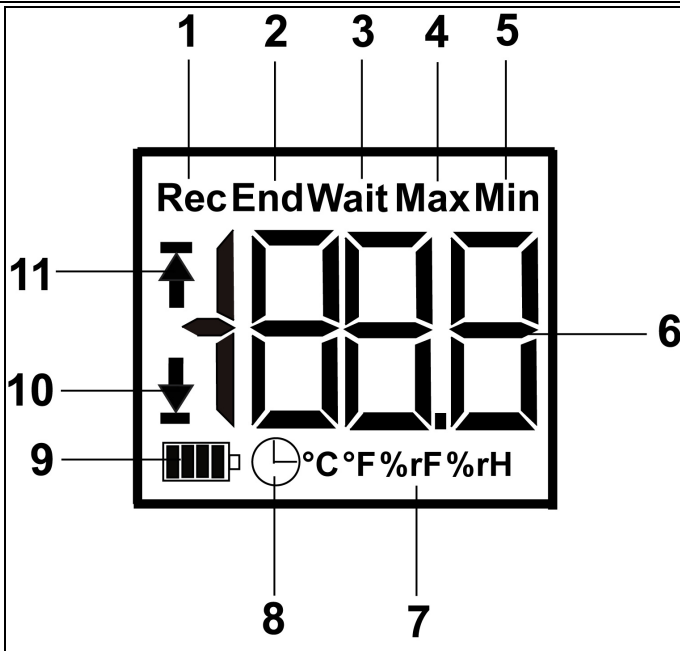
2. Conectar el cable de conexión de la interface en un puerto USB disponible del PC.
3. Introducir el data logger en el soporte de la interface.
4. Configurar el data logger; véase el manual de instrucciones aparte testo ComSoft.

5 Visualizador y elementos de control




5.1. Visualizador



En función del estado de funcionamiento, en el visualizador se puede mostrar diferente información. En las instrucciones breves adjuntas a cada data logger encontrará una representación detallada de la información disponible.



- 1 Programa de medición en marcha
- 2 Programa de medición finalizado
- 3 Esperando el inicio del programa de medición
- 4 Lectura más alta memorizada
- 5 Lectura más baja memorizada
- 6 Lectura
- 7 Unidades
- 8 Criterio de inicio: fecha/hora programada
- 9 Carga de la pila

Símbolo	Carga
	75-100%
	50-75%
	25-50%
	10-25%
	<10%
	Pila agotada (el programa de medición se detiene). > Leer los datos y cambiar la pila (véase Cambiar las pilas, página 61).

10 Valor de alarma inferior:

- parpadea: se muestra el valor de alarma programado
- está encendido: no se ha llegado al valor de alarma programado

11 Valor de alarma superior

- parpadea: se muestra el valor de alarma programado
- está encendido: se ha sobrepasado el valor de alarma programado



Por motivos técnicos, la velocidad de visualización en los visualizadores de cristal líquido se ralentiza a temperaturas situadas por debajo de 0 °C (aprox. 2 segundos a -10 °C, aprox. 6 segundos a -20 °C). Esto no influye en la exactitud de medición.

5.2. Funciones de las teclas

- ✓ Estado de funcionamiento **Wait** y criterio de inicio "inicio por tecla" programado.
- > Presionar la tecla **GO** durante aprox. 3 segundos para iniciar el programa de medición.
- Se inicia el programa de medición y en el visualizador aparece **Rec.**

- ✓ Estado de funcionamiento **Wait**:
 - > Pulsar la tecla **GO** para alternar entre la visualización del valor de alarma superior, el valor de alarma inferior, la vida de la pila y la última lectura.
 - La información aparece en el visualizador en el orden mencionado.
- ✓ Estado de funcionamiento **Rec** o **End**:
 - > Pulsar la tecla **GO** para alternar entre la visualización de la lectura más alta memorizada, la lectura más baja memorizada, el valor de alarma superior, el valor de alarma inferior, la vida de la pila y la última lectura.
 - La información aparece en el visualizador en el orden mencionado.

6 Utilización del producto

6.1. Programar el data logger

Para adaptar la programación del data logger a sus necesidades individuales, necesita el software testo ComSoft. Está disponible como descarga gratuita con obligación de registro en internet:

www.testo.com/download-center.



Encontrará las instrucciones de instalación y manejo del software en el manual de instrucciones testo ComSoft que se descarga junto con el software.

6.2. Montar el soporte de pared



En la entrega no se incluyen los materiales de montaje (tornillos, tacos, etc.).

- ✓ El data logger se ha sacado del soporte de pared (véase Quitar/poner el seguro del data logger, página 54).
- 1. Colocar el soporte de pared en el lugar deseado.
- 2. Dibujar con un lápiz o similar el punto donde va el tornillo de sujeción.
- 3. Preparar el lugar de sujeción en función del material de sujeción (p. ej., taladrar un orificio, introducir un taco).
- 4. Fijar el soporte de pared con un tornillo adecuado.

6.3. Leer los datos

La lectura del data logger y el procesamiento posterior de los datos leídos se lleva a cabo a través del software testo ComSoft; véase el manual de instrucciones aparte.S

7 Mantenimiento del producto

7.1. Cambiar las pilas



Al cambiar las pilas se detiene el programa de medición en marcha. No obstante, los datos memorizados se conservan.

1. Leer los datos memorizados, véase el manual de instrucciones del software testo ComSoft.
- ✓ Si a causa de una carga de la pila demasiado baja ya no es posible leer los datos memorizados:
 - > Cambiar las pilas y a continuación leer los datos memorizados.
2. Poner el data logger cara abajo.
3. Abrir la tapa del compartimento para pilas de la parte posterior del data logger girándola hacia la izquierda. Para ello, recomendamos utilizar una moneda.



4. Sacar las pilas agotadas del compartimento para pilas.
5. Colocar dos pilas nuevas (pilas de botón de 3 V, CR 2032 litio) en el instrumento de modo que en cada una quede visible el polo positivo (+).



i Utilizar únicamente pilas de marca nuevas. Si se coloca una pila parcialmente agotada, el cálculo de la carga de la pila no será correcto.

6. Colocar la tapa del compartimento para pilas y cerrarla girando hacia la derecha. Para ello, recomendamos utilizar una moneda.

- En el visualizador se muestra la lectura actual.

i El data logger se debe volver a configurar. Para ello, el software testo ComSoft debe estar instalado en el ordenador y debe haber una conexión configurada hacia el data logger (véase Conectar el data logger al PC, página 56).

7. Introducir el data logger en el soporte de la interface.

8. Iniciar el software testo ComSoft y establecer una conexión con el data logger.

9. Volver a configurar el data logger o volver a instalar la configuración antigua memorizada; véase el manual de instrucciones aparte testo ComSoft.

- El data logger vuelve a quedar listo para usar.

7.2. Limpiar el instrumento

ATENCIÓN

Posibilidad de daño en el sensor.

- > Preste atención a que no entre ningún líquido en el interior de la caja durante la limpieza.
- > En caso de suciedad, limpie la caja del instrumento con un paño húmedo.

No utilice productos de limpieza o disolventes agresivos. Puede utilizar detergentes o soluciones jabonosas neutras.

8 Consejos y ayuda

8.1. Mensajes de error

Problema	Posibles causas/soluciones
----- está encendido en el visualizador *	El sensor del data logger está averiado. > Póngase en contacto con su distribuidor más cercano o con el Servicio Técnico Testo.

* Este icono también aparece en la pantalla cuando se ha transferido un nuevo programa de medición del PC al data logger. Vuelve a desaparecer al cabo de unos 8 segundos. En tal caso no se trata de ningún error.

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el Servicio Técnico Testo. Encontrará los datos de contacto en la contraportada de este documento o en la página web www.testo.com/service-contact.

8.2. Accesorios y repuestos

Descripción	Núm. artículo
Data logger mini testo 174H, 2 canales, incl. soporte de pared, pila (2 CR 2032 litio) e informe de calibración	0572 6560
Data logger mini testo 174T, 1 canal, incl. soporte de pared, pila (2 CR 2032 litio) e informe de calibración	0572 1560
Interface USB para programar y leer los loggers testo 174T y 174H	0572 0500
CD testo ComSoft (si no se desea la descarga gratuita con obligación de registro desde la página web)	0572 0580
Pila de botón de 3 V (CR 2032 litio), pedir 2 pilas por logger	0515 0028
Certificado de calibración de humedad, puntos de calibración 11,3%HR, 50,0%HR y 75,3%HR a +25 °C/+77 °F; por canal/instrumento	0520 0176
Certificado de calibración ISO de temperatura; puntos de calibración -18 °C, 0 °C, +60 °C; por canal/instrumento	0520 0151